


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КУПЕЛЕЙ.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Гарантируем высокое качество купелей только в том случае, если их сборка производилась согласно прилагаемой инструкции. Для получения ясной картины сборки купели рекомендуем для начала ознакомиться с анимационным роликом, на котором показан порядок сборки купели. После чего внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке купелей. За выполнение нижеизложенных инструкций несет ответственность покупатель и в том случае, если сборка купели производится третьим лицом.

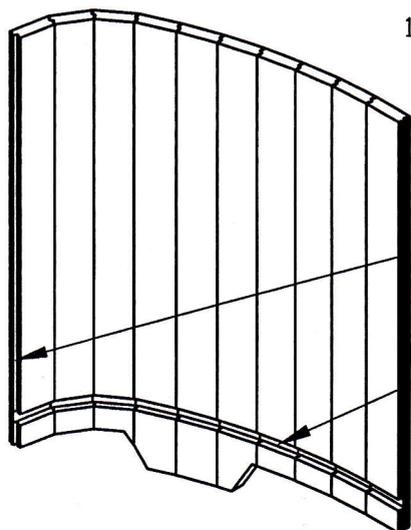


1. Расположить боковины на горизонтальной поверхности вогнутой стороной вверх и нанести в пазы слой герметика толщиной примерно 3-5мм. В местах стыка боковин между собой нанести ПУР-клей каплями с промежутками 50-70мм и затем растереть до получения равномерного слоя.

ПУР-клей

Герметик

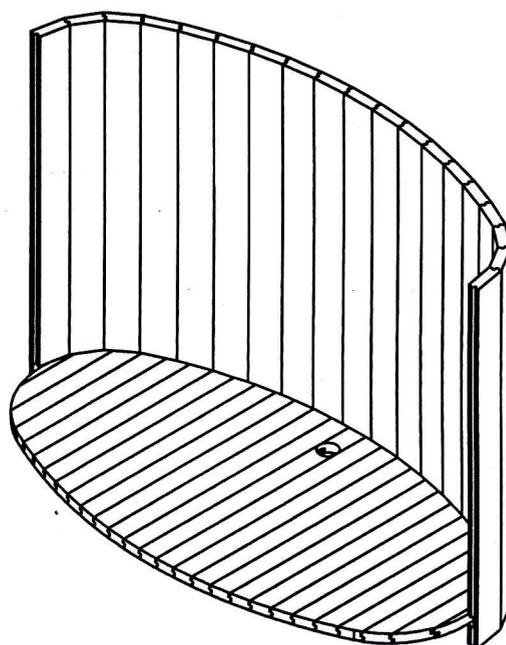

2. Последовательно соединять боковины с дном и между собой, ориентируясь на середину - "сливное отверстие", соблюдая метки на внутренней нижней части боковин.

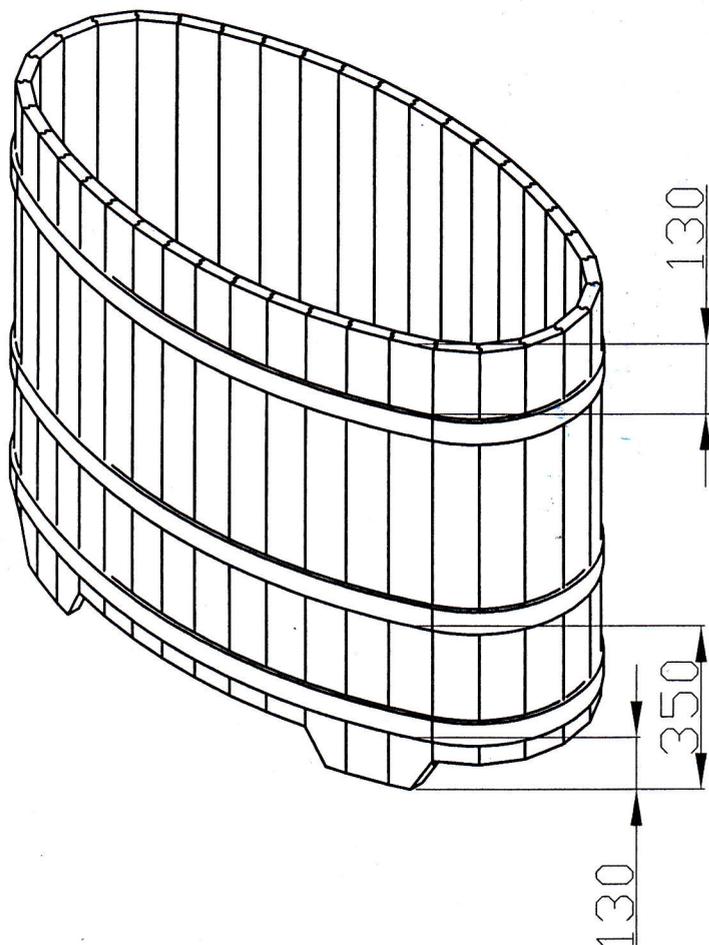

3. Установить обручи, соблюдая высоты как на рисунке. Крепления затяжки обруча располагать в доступных местах для последующих подтяжек. Затягивать обручи последовательно. Легкими ударами киянки с мягкой поверхностью простучать боковины со всех сторон. Затем еще раз подтянуть.

4. Дождаться высыхания ПУР-клея, выступающие излишки удалить.

5. Герметиком промазать места соединения дна и боковин, и боковин между собой. Излишки герметика удалить.

6. После высыхания герметика обработать швы прилагаемым составом.